

COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour poser votre parquet à clouer. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Solives ou lambourdes _____
(selon surface du parquet et des écartements)

Bandes résilientes et laine minérale _____
(pour isolation acoustique)

Clous à tête plate pour parquet 23 mm _____

Clous à tête homme pour parquet 16 mm _____

Plinthes bois _____

Produits de traitement du bois et de finition _____
(insecticide, fongicide, hydrofuge et encaustique ou vitrificateur)

Outils (entourez les outils que vous avez déjà)

Règle métallique _____

Niveau à bulle _____

Marteau _____

Chasse-clou _____

Scie égoïne ou scie sauteuse _____

Pied de biche _____

Ponceuse à parquet _____

Total HT	_____
Taxes	_____
Total TTC	_____

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez poser votre parquet à clouer en toutes saisons.

Ce qu'il faut faire avant

- Déballer et placez les paquets dans la pièce où ils seront mis en place au moins 48h avant la pose.

Ce qu'il faut faire après

- Afin de permettre au bois de s'équilibrer, attendez quelques jours avant de poncer et d'appliquer la finition (encaustique ou vitrificateur). Dans les deux cas, un ponçage très soigné doit précéder la finition. Avant encaustiquage, passez d'abord une couche de produit spécial d'imprégnation et d'imperméabilisation sur le parquet.

IMPORTANT

- Posez un sous-revêtement (laine minérale) dans les entrevous (espacement entre solives ou lambourdes) afin d'améliorer l'isolation acoustique.
- Les têtes de clous doivent être enfoncées dans le bois à l'aide d'un chasse-clou afin de ne pas entraver l'emboîtement naturel des lames.
- Pour plus d'informations sur la pose du parquet, reportez-vous également aux fiches "Coller du parquet" et "Poser du parquet flottant".
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- Ne posez pas de parquet à clouer dans une pièce qui ne serait pas saine et bien sèche : s'il faut attendre, entreposez le parquet dans un local sain et ventilé.

Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.



FICHE CONSEIL BOIS

Clouer du parquet

HELLO AGENCEY - R.C. Beauvais 390 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Gallon - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002




QUOI ?

Le parquet à clouer, ou parquet traditionnel, se pose sur des lambourdes (pour un rez-de-chaussée) ou sur des solives (pour les étages) qui doivent être en chêne ou en châtaignier.

En fonction des bois, l'épaisseur du parquet peut varier :

- de 16 à 22 mm pour un parquet en pin
- 23 mm pour un parquet en chêne ou en châtaignier

Plusieurs types de poses sont possibles en fonction du motif recherché :

- à l'anglaise  appelée également à joints perdus, qui est la plus simple et la plus rapide et a l'avantage d'offrir le moins de perte

- à bâtons rompus 

- en coupe de pierre 

- en point de Hongrie 


- Il est recommandé de toujours orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.

- Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre vendeur Weldom.

BON À SAVOIR

- Avant d'entreprendre la pose de votre parquet à clouer, vous devez avoir fini tous les gros travaux d'intérieur de la pièce.
- Il est préférable de traiter les lambourdes (insecticide, fongicide, hydrofuge) avant la pose du parquet.

COMMENT ?

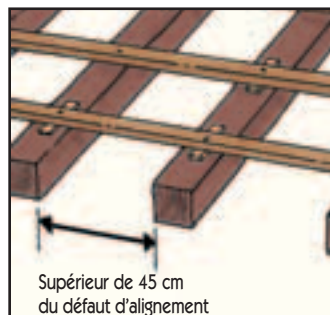


Supérieur de 45 cm
du défaut d'alignement

- 1 Si l'espace entre solives excède 45 cm, clouez perpendiculairement des lambourdes espacées de 45 cm entre axes.




Lambourdes en châtaignier
60x27 ou 60x34 mm

- 2 Sur un plancher maçonné, scellez un réseau de lambourdes en châtaignier.

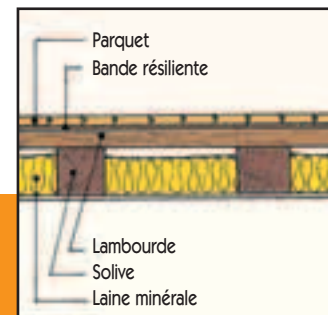


Parquet
Bande résiliente
Lambourde
Solive
Laine minérale

- 3 L'isolation acoustique aux bruits d'impact et aux bruits aériens est recommandée pour les planchers d'étage.

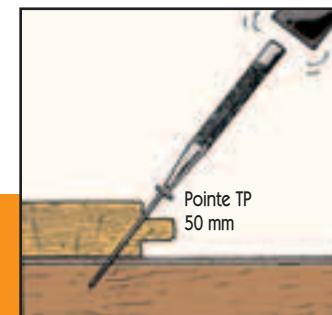

Pointe TP
50 mm


- 4 La fixation des lames s'effectue par clouage des languettes sur les lambourdes au fur et à mesure de l'assemblage.

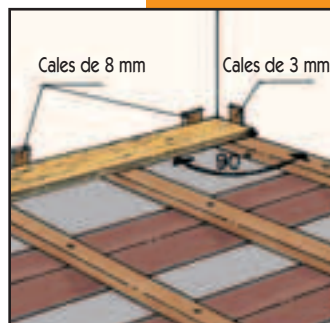

Cales de 8 mm

Cales de 3 mm


- 5 Cas d'une pièce dont les murs sont d'équerre. Débutez la pose le long d'un mur, en interposant des petites cales de jeu.

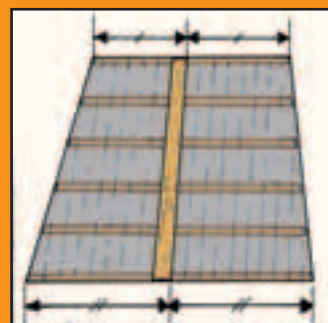


- 6 Cas de murs biais ou irréguliers. Débutez la pose le long d'un axe central.



- 7 A l'aide d'une chute de parquet en guise de cale, serrez soigneusement les assemblages avant de procéder au clouage.

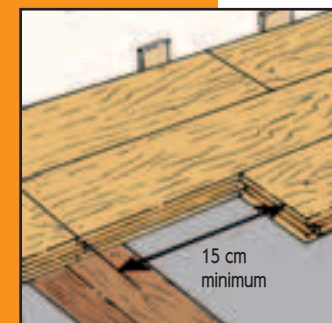


- 8 Dans le cas d'une pose à l'anglaise (joints perdus), l'espacement entre joints de rangs contigus doit être au minimum de 15 cm.

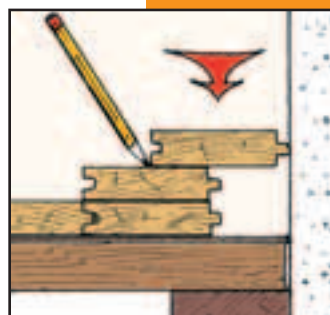

- 9 Pour tracer les coupes des bordures, alignez une lame sur le rang précédent et aidez-vous d'un morceau de lame que vous faites glisser contre le mur.




- 10 Découpez les lames de bordure avec une scie sauteuse et serrez les emboîtements à l'aide d'un pied de biche.

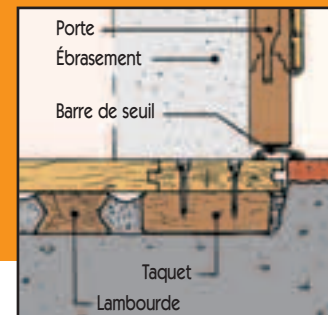

Porte
Ébrasement
Barre de seuil
Taquet
Lambourde

- 11 Les seuils de porte sont réalisés avec des éléments de lame cloués sur les lambourdes ou sur des taquets scellés sur le sol.

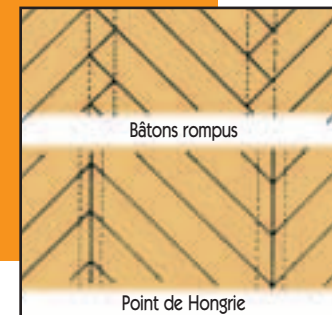

- 12 Pour une pose à bâtons rompus ou en point de Hongrie, les joints de bouts doivent porter sur les lambourdes.